



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Cabine hydrothérapie LILO

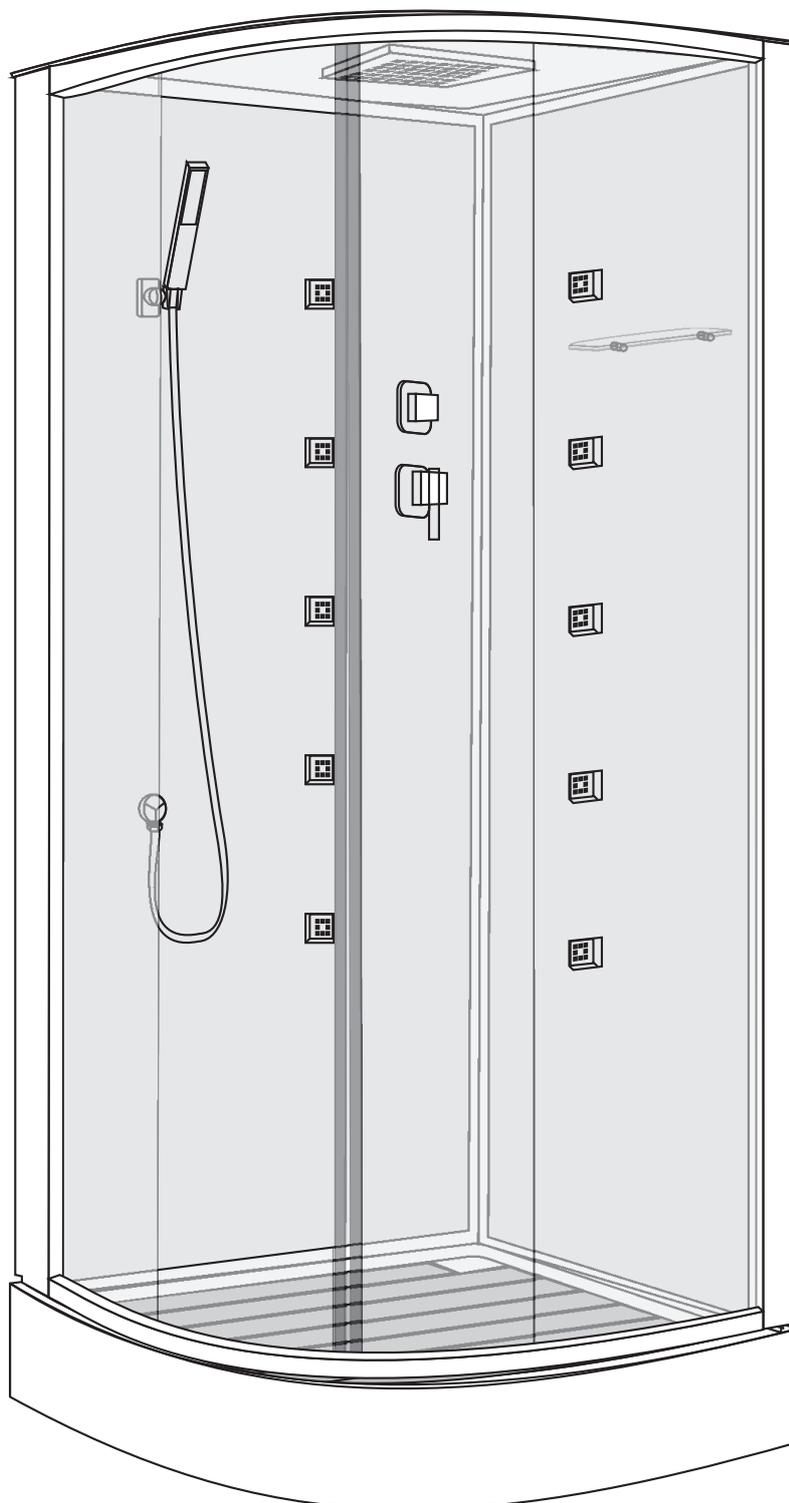

80 x 80 x 210 cm
90 x 90 x 210 cm
100 x 100 x 210 cm

Détails pièces

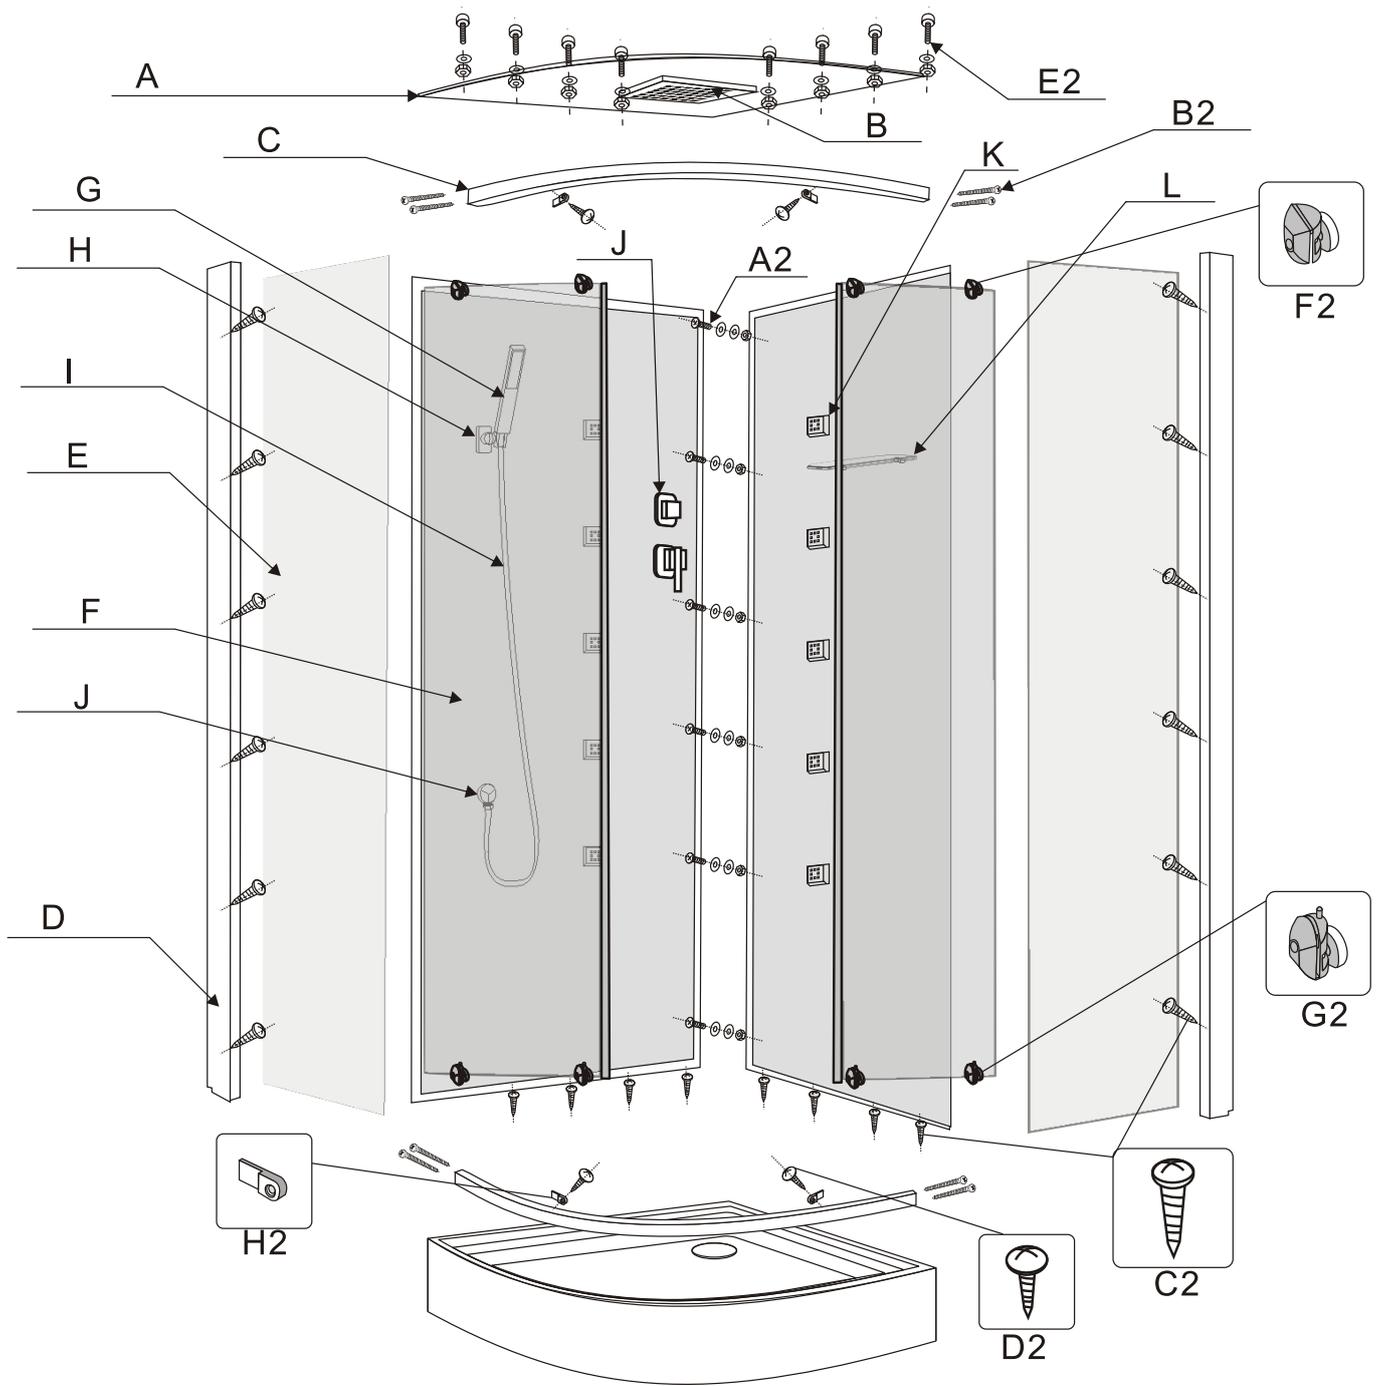

| Ref | Description | Qté |
|-----|-------------------|-----|
| A | Plafonnier | 1 |
| B | Pomme de douche | 1 |
| C | Profilé courbe | 2 |
| D | Profilé vertical | 2 |
| E | Panneau fixe | 2 |
| F | Porte coulissante | 2 |
| G | Douchette | 1 |
| H | Support douchette | 1 |
| I | Flexible | 1 |
| J | Mitigeur | 1 |
| K | Jet hydromassage | 8 |
| L | Etagère | 1 |

| Ref | Description | Illustration | Qté |
|-----|------------------|--------------|-----|
| A2 | Vis 4 x 9 mm | | 6 |
| B2 | Vis 4 x 60 mm | | 8 |
| C2 | Vis 4 x 16 mm | | 20 |
| D2 | Vis 4 x 14 mm | | 4 |
| E2 | Vis 6 x 16 mm | | 8 |
| F2 | Roulette haut | | 4 |
| G2 | Roulette bas | | 4 |
| H2 | Clip paroi verre | | 4 |
| I 2 | Foret 3 mm | | 1 |
| J 2 | Joint caoutchouc | | 2 |
| K2 | Joint vertical | | 2 |


Outillage nécessaire



Préparez la liste d'outils ci-dessous ainsi qu'un espace assez grand et propre.




2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage de cette cabine de douche. Malgré ces instructions, nous conseillons fortement la présence d'un technicien installateur spécialisé.

| | |
|----|---|
| 1. | Perceuse-visseuse |
| 2. | Foret métal 4 mm |
| 3. | Pistolet et cartouche silicone salle de bains |
| 4. | Ruban Teflon |
| 5. | Mètre |
| 6. | Tournevis cruciform |
| 7. | Crayon |
| 8. | Niveau à bulle |

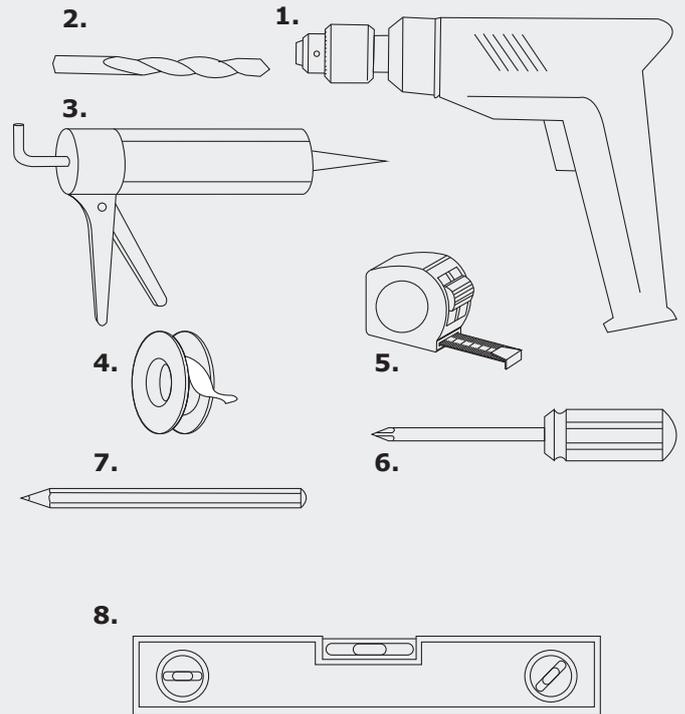

Préparation


Positionnez l'angle de la cabine en veillant à bien placer l'écoulement et les arrivées d'eau (dimensions en mm) :

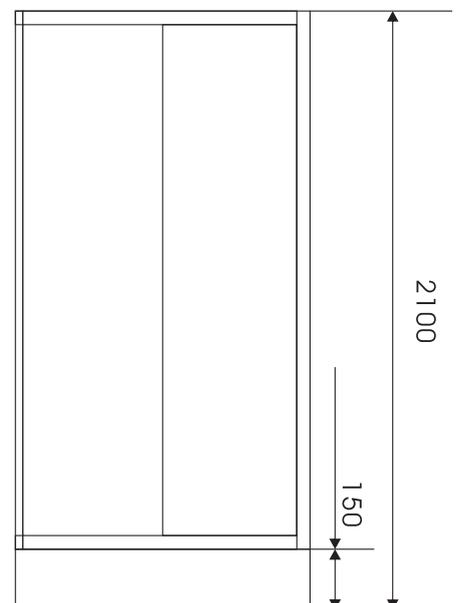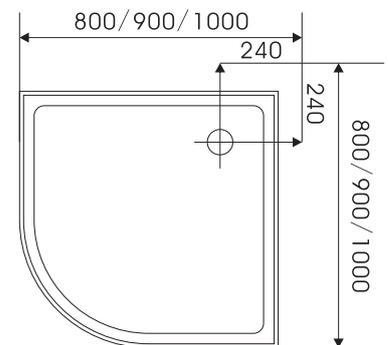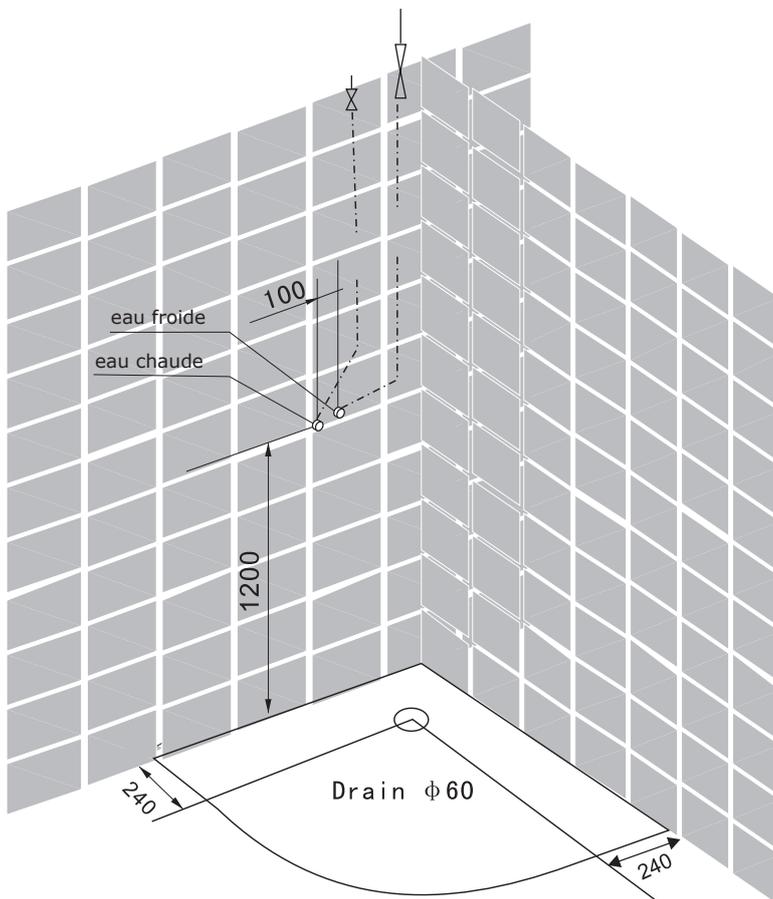

Mise en place receveur


Mettez en place le receveur dans l'angle et réglez-le de niveau en vissant ou dévissant les pieds de réglage.

Insérez le tuyau d'évacuation. Etanchez-le avec du silicone.

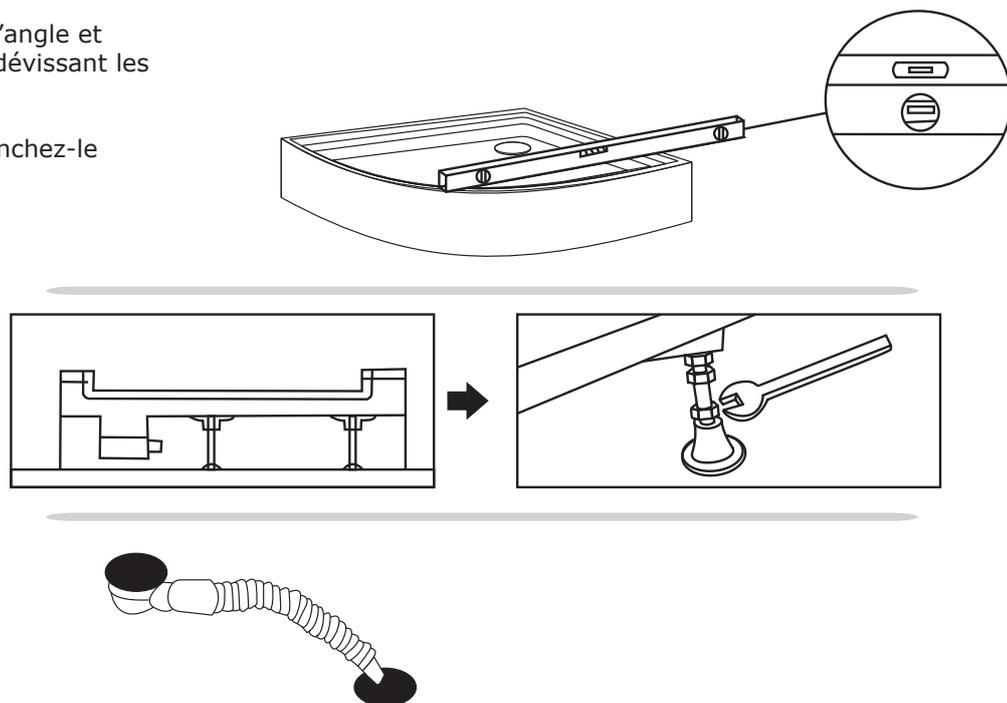


Montage douchette

Vissez le support de la douchette à la paroi. Vissez la connexion étanche au flexible puis connectez à la sortie d'eau sur la paroi.

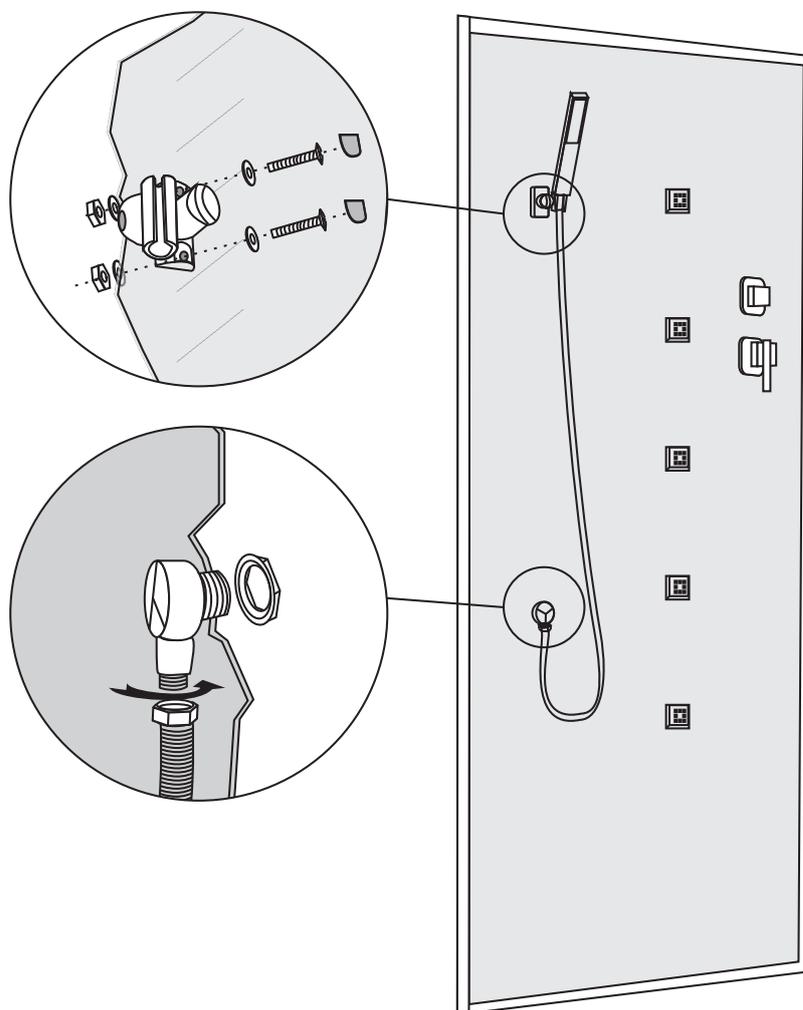


Montage étagère

Assemblez les supports de l'étagère sur la paroi.
Fixez l'étagère sur les supports.


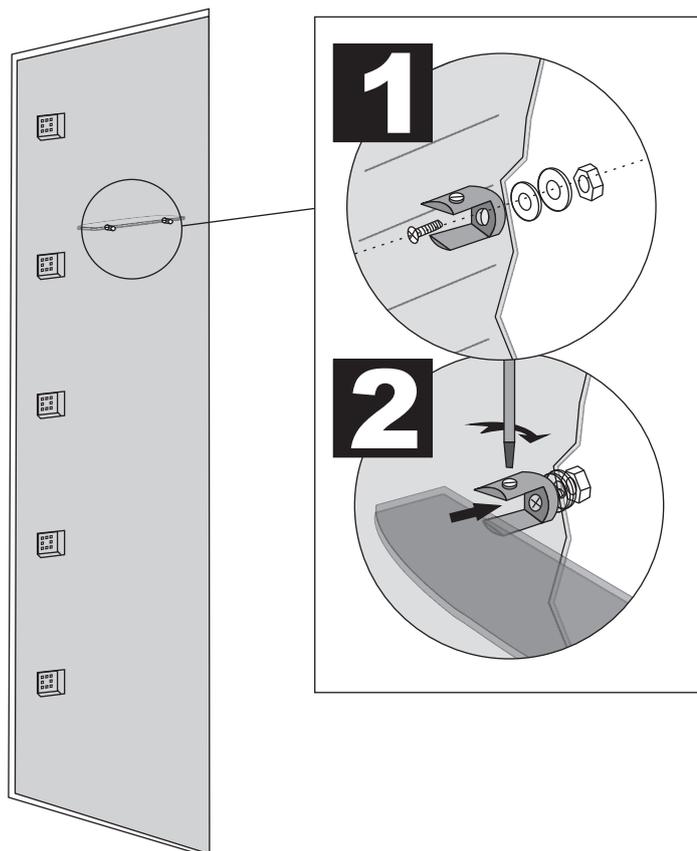


Assemblage des parois


Positionnez les parois sur le receveur.
Etanchez l'angle en appliquant un joint silicone entre les 2 parois
sur toute la hauteur.
Fixez ensemble les parois à l'arrière de la cabine.

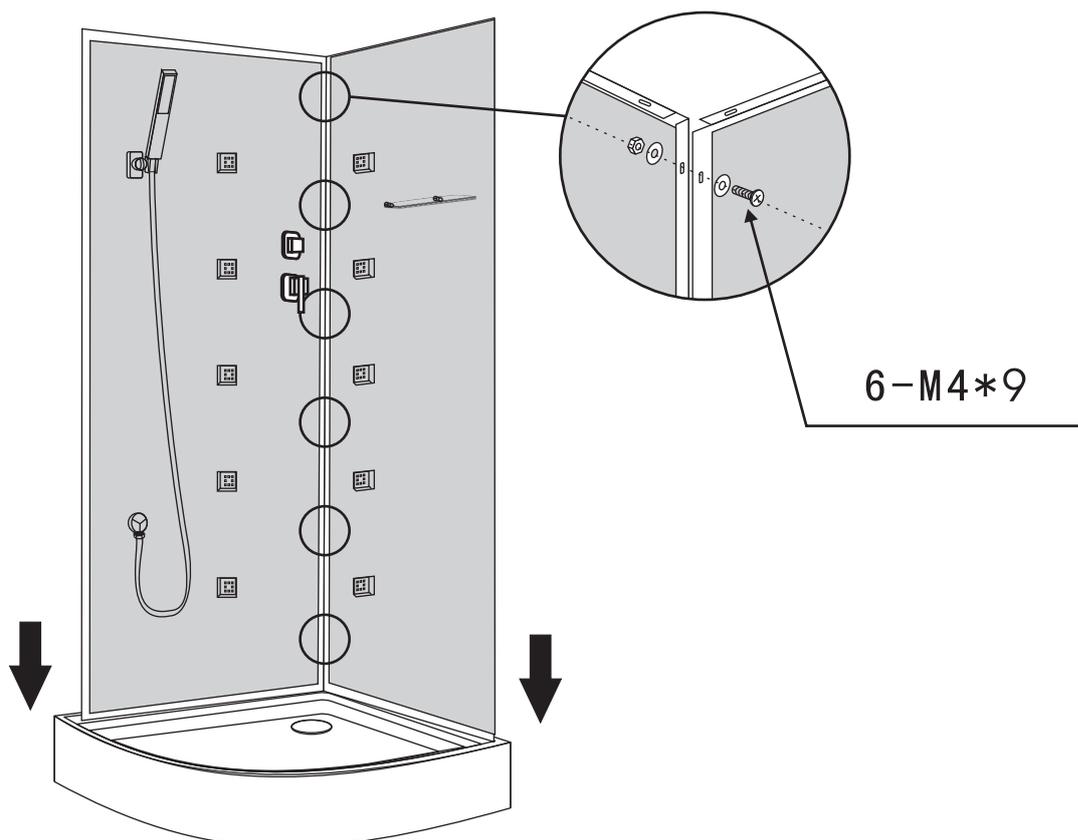

Montage profilé

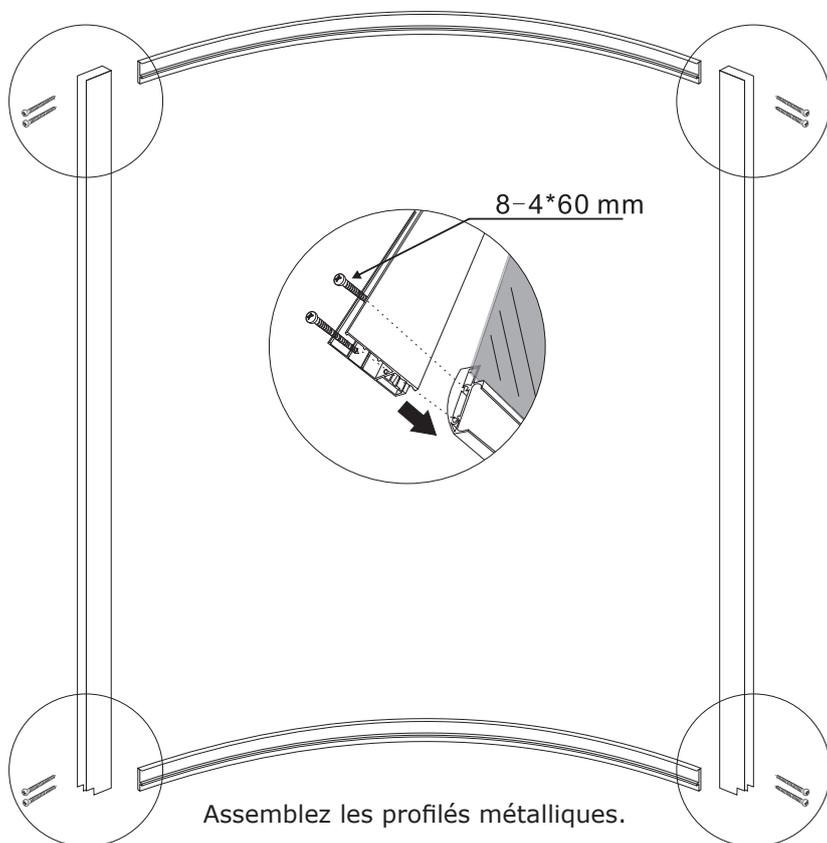
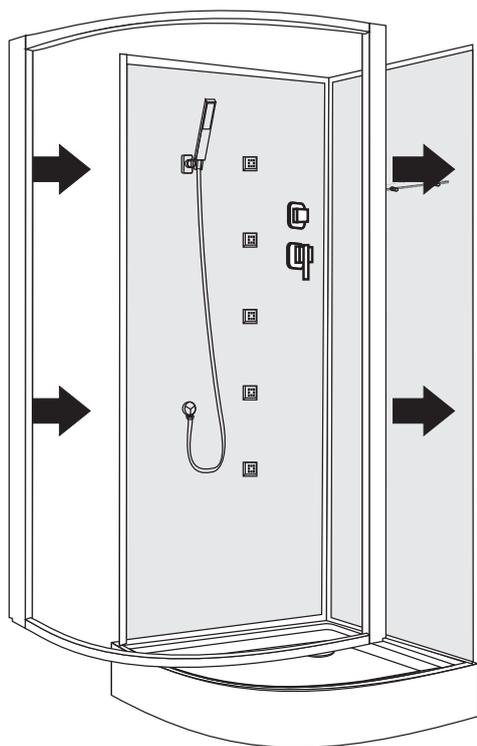


Appliquez un joint silicone sur les 2 côtés du profilé (entre la paroi verre et le profilé) ainsi que sous l'arceau du bas (entre le receveur et le profilé).
Positionnez le profilé sur la cabine.

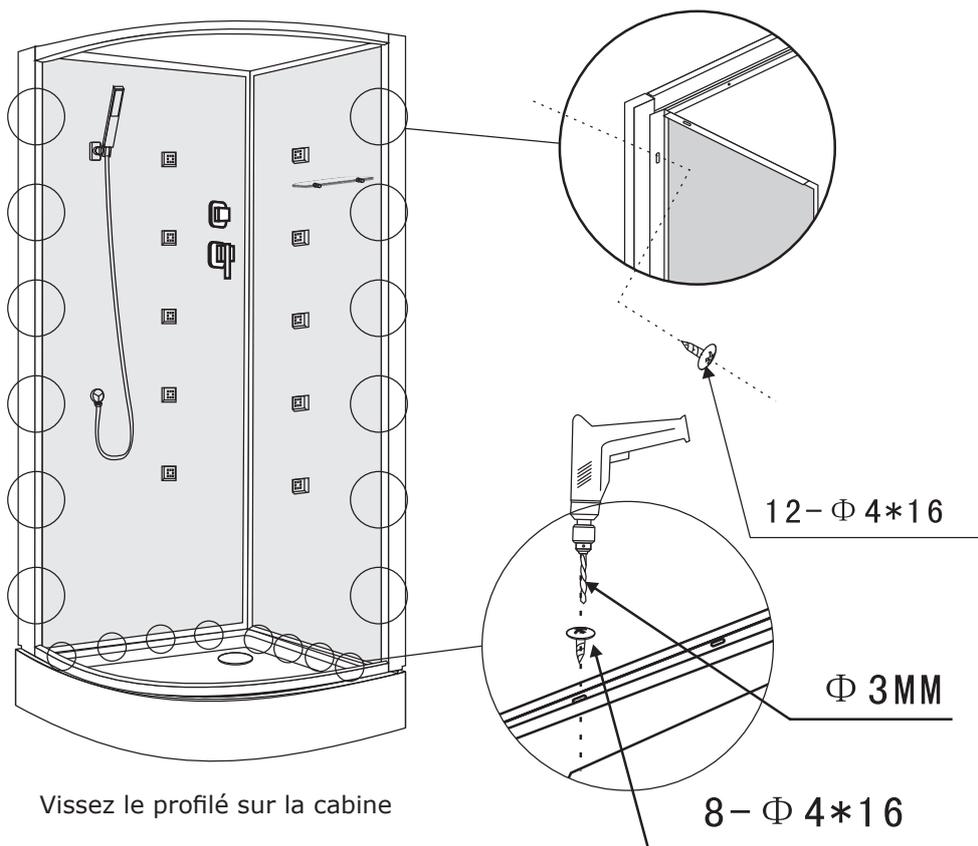







Installation panneaux fixes

Emboitez les joints dans le rail du profilé, puis fixez les panneaux de chaque côté.

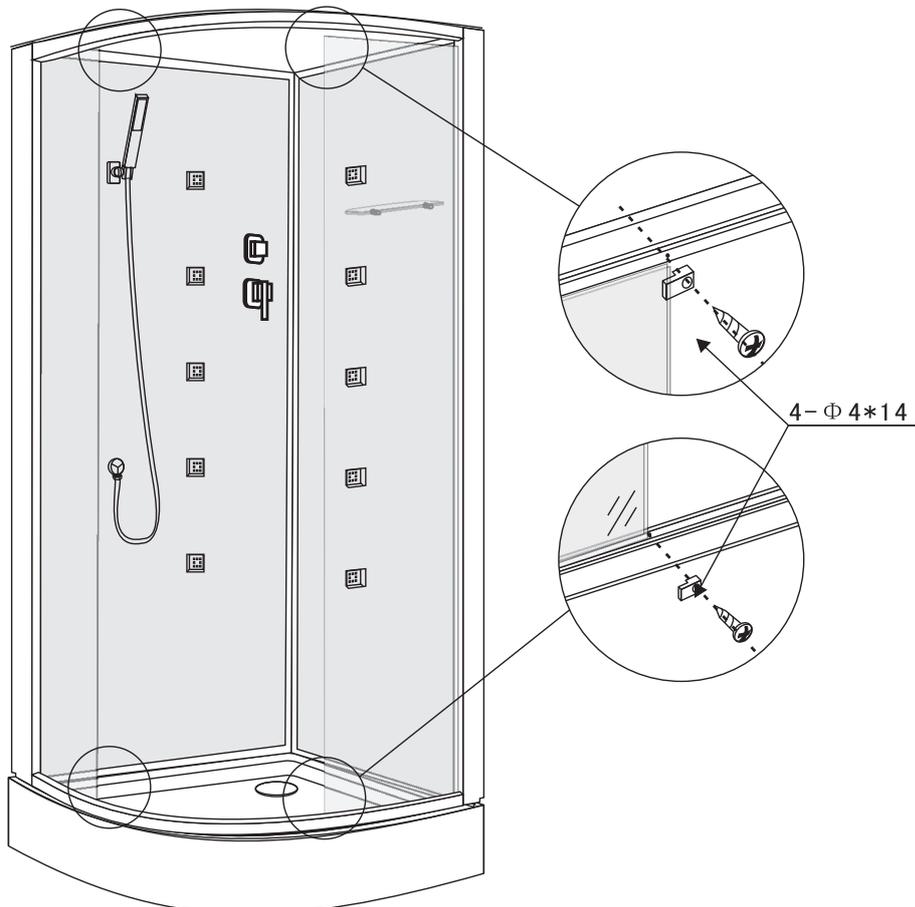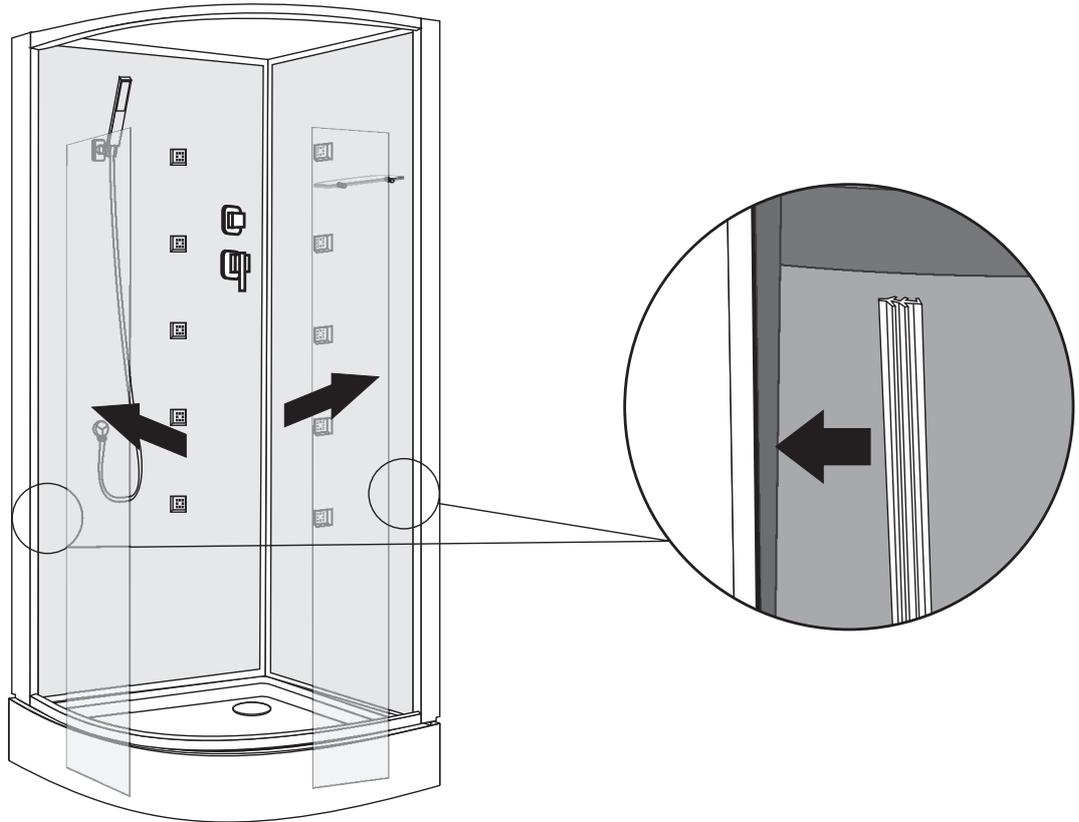








Installations roulettes

Fixez les roulettes sur les portes coulissantes.

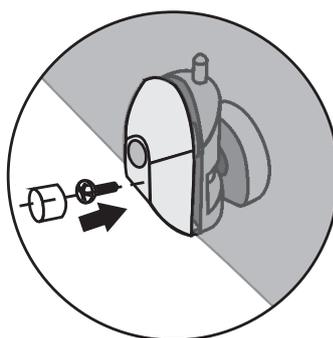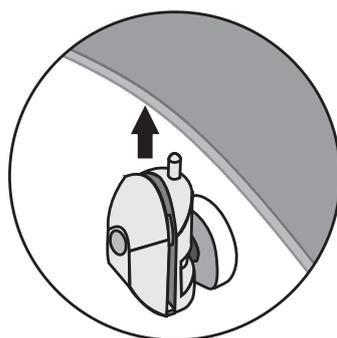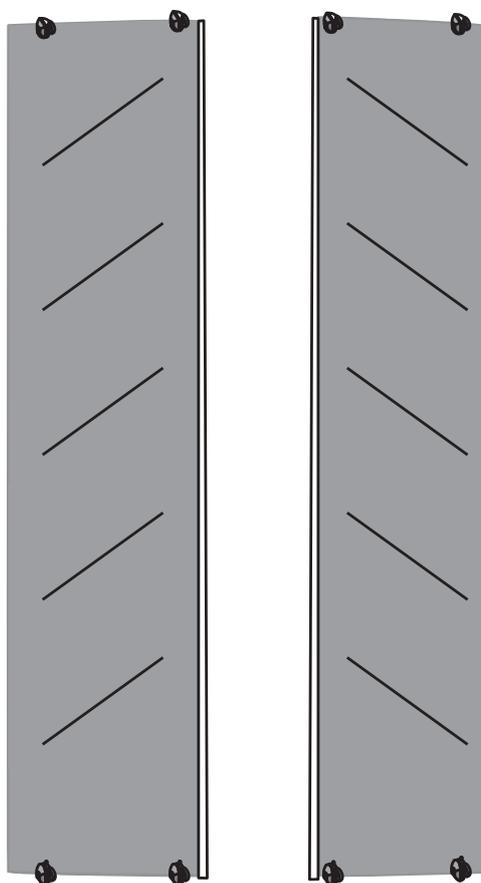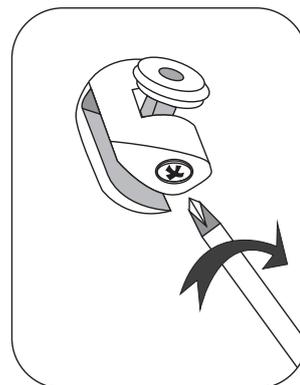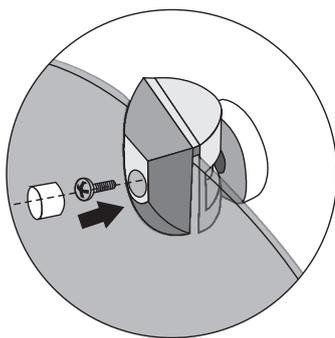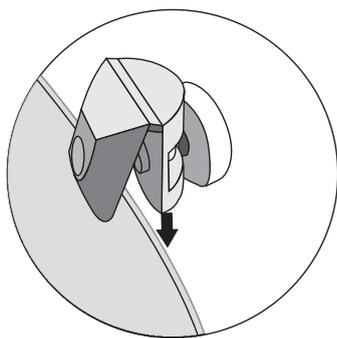

Installation portes et plafonnier


Accrochez les roulettes dans le profilé, puis vissez le plafonnier sur le dessus de la cabine.

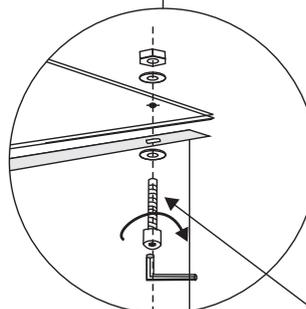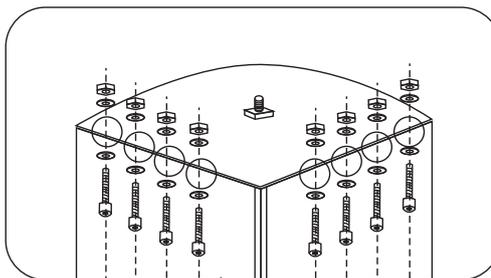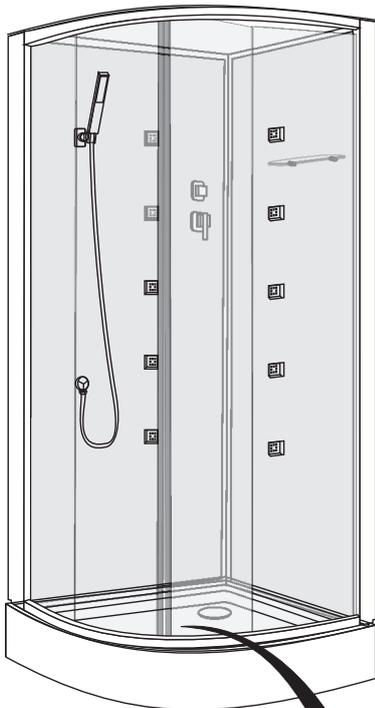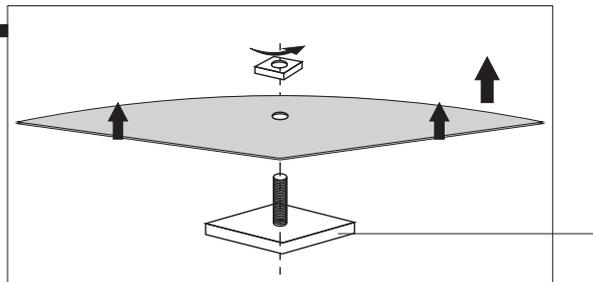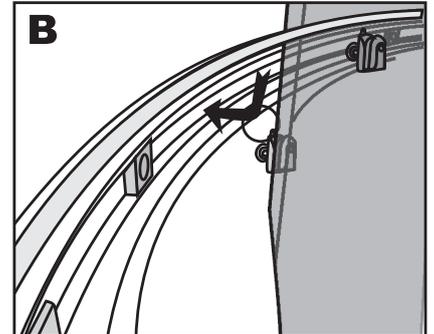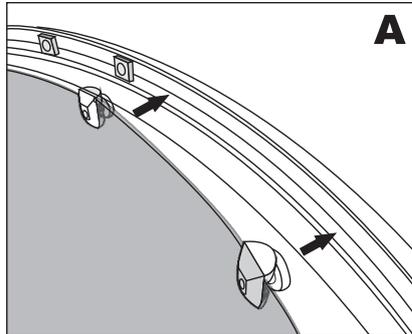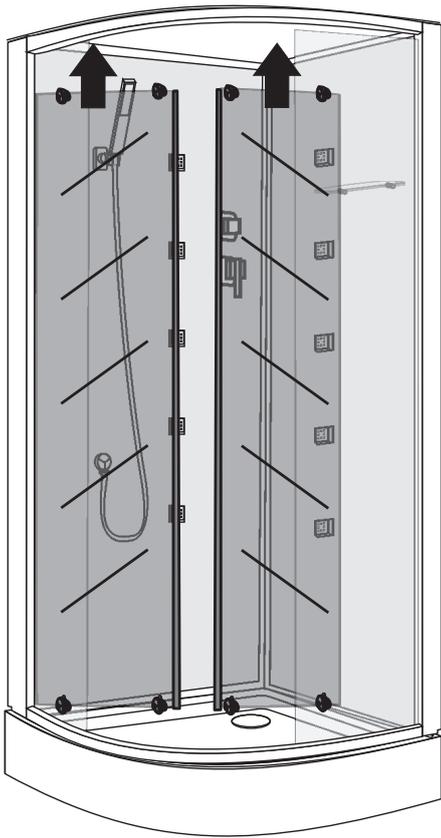

M4x16mm

Branchements

Connectez correctement les fiches électriques. Branchez les tuyaux pour la douche plafonnier, ainsi que les flexibles pour l'eau chaude et l'eau froide.

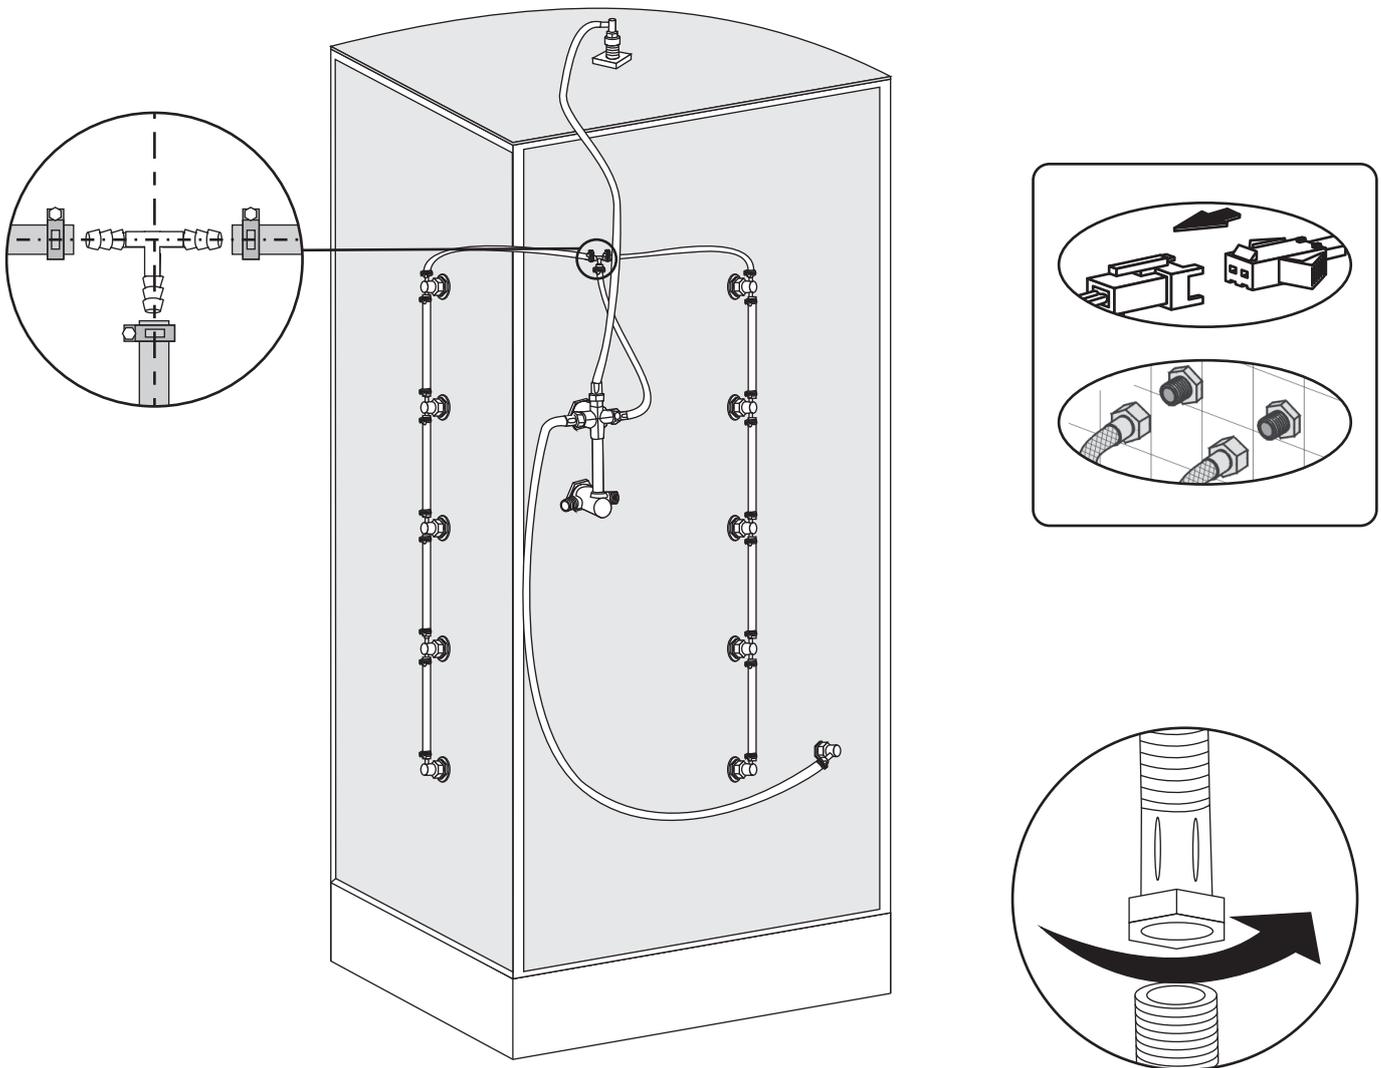

Attention!
Finir de visser les écrous plastiques à la main