



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Accès d'angle ESPACE 901/902/900

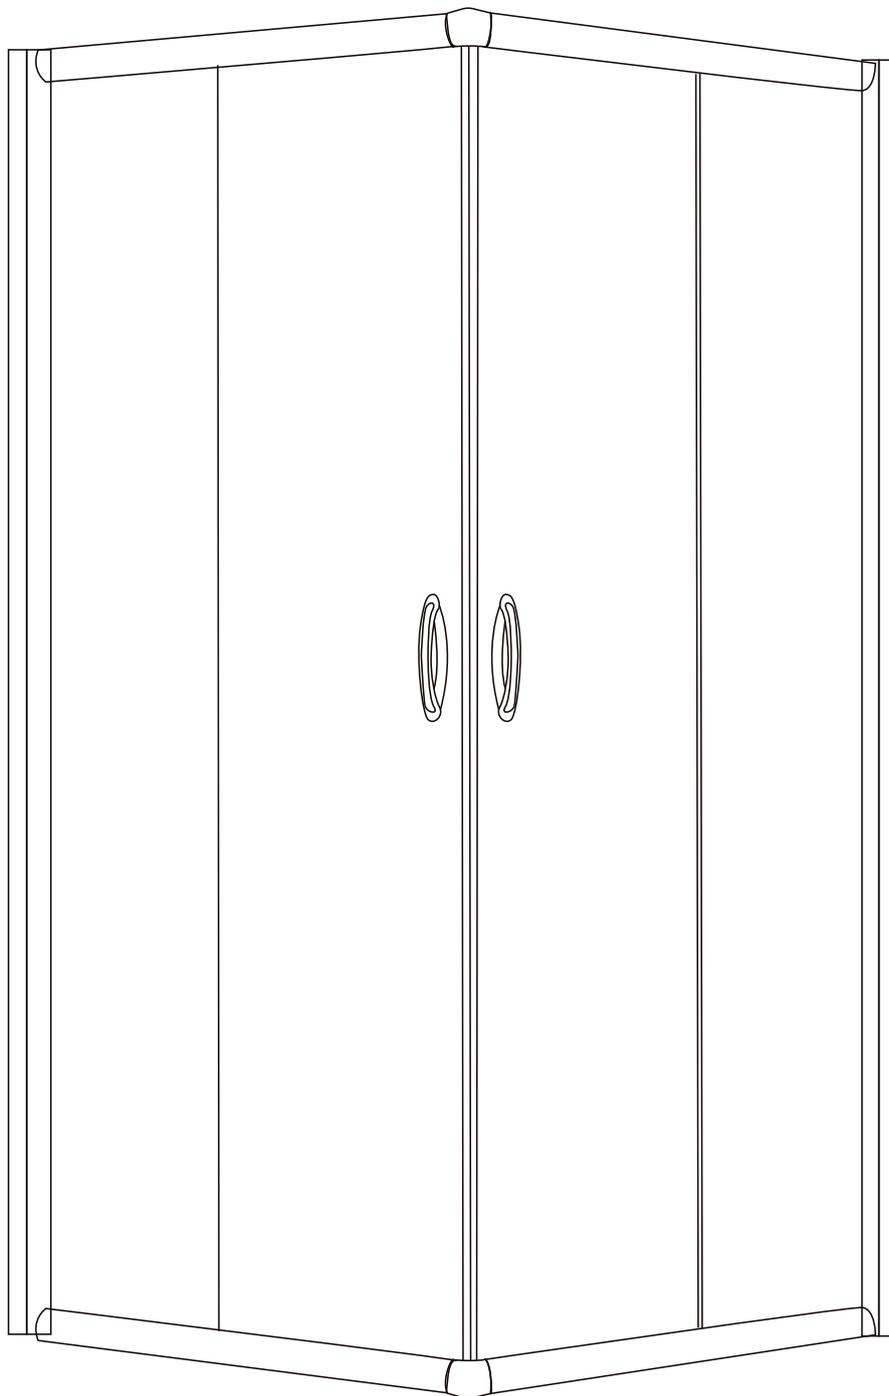

ottofond

Listing pièces

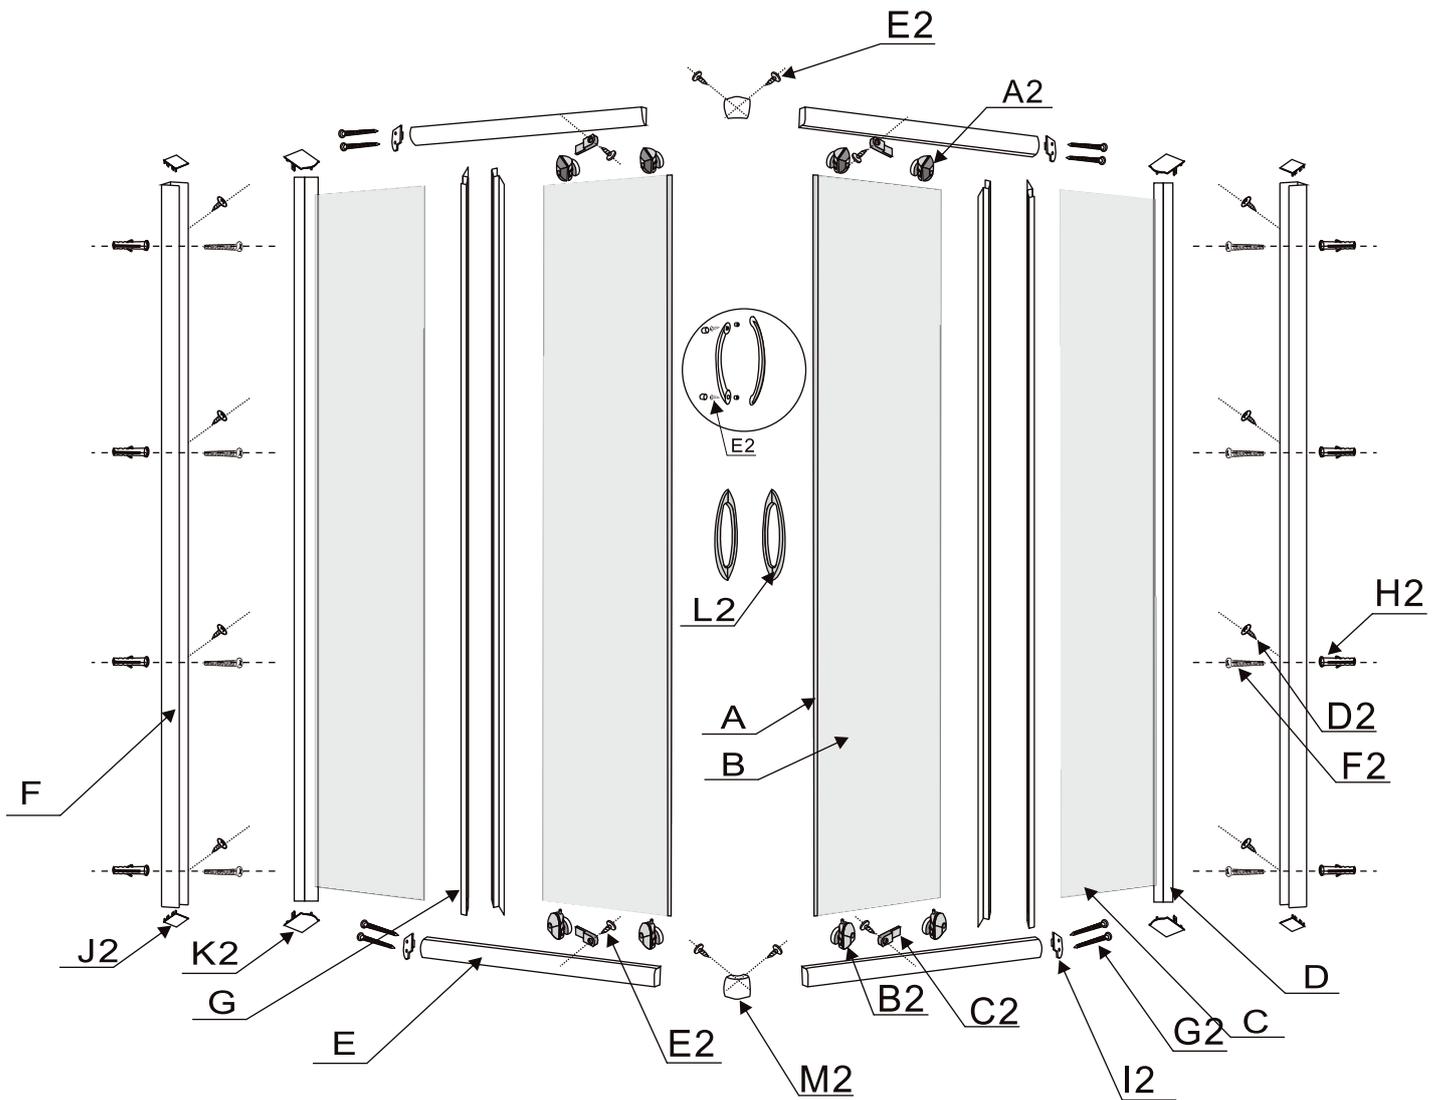

Ref	Description	Qté
A	Joint magnétique	2
B	Porte coulissante	2
C	Panneau fixe	2
D	Rail aluminium	2
E	Profilé haut et bas	4
F	Profilé mural	2
G	Joint plastique	4

Ref	Description	Illustration	Qty
A2	Roulette haut		4
B2	Roulette bas		4
C2	Clip U		4
D2	Vis 4x10 mm		8
E2	Vis 4x12 mm		12
F2	Vis 4x25 mm		8
G2	Vis 4x45 mm		8
H2	Cheville		8
I2	Plaque profilé haut et bas		2
J2	Plaque profilé mural		4
K2	Plaque profilé aluminium		4
L2	Poignée		2
M2	Connexion d'angle		2
N2	Foret métal 3 mm		1


Outillage nécessaire



Préparez la liste d'outils ci-dessous ainsi qu'un espace assez grand et propre.



2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage de cette cabine de douche. Malgré ces instructions, nous conseillons fortement la présence d'un technicien installateur spécialisé.

1.	Perceuse-visseuse
2.	Foret métal 4 mm
3.	Pistolet et cartouche silicone salle de bains
4.	Ruban Teflon
5.	Mètre
6.	Tournevis cruciform
7.	Crayon
8.	Niveau à bulle

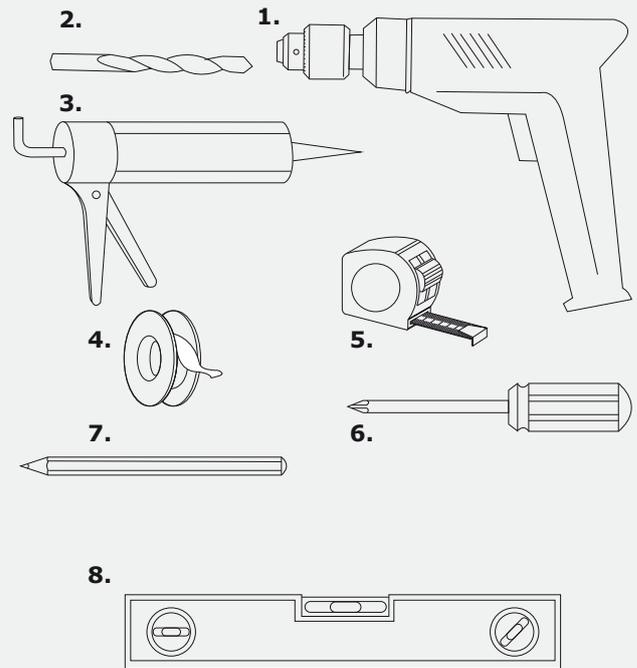


Assemblage des parois



ATTENTION A MANIPULER LE COTE FIXE AVEC BEAUCOUP DE PRECAUTIONS

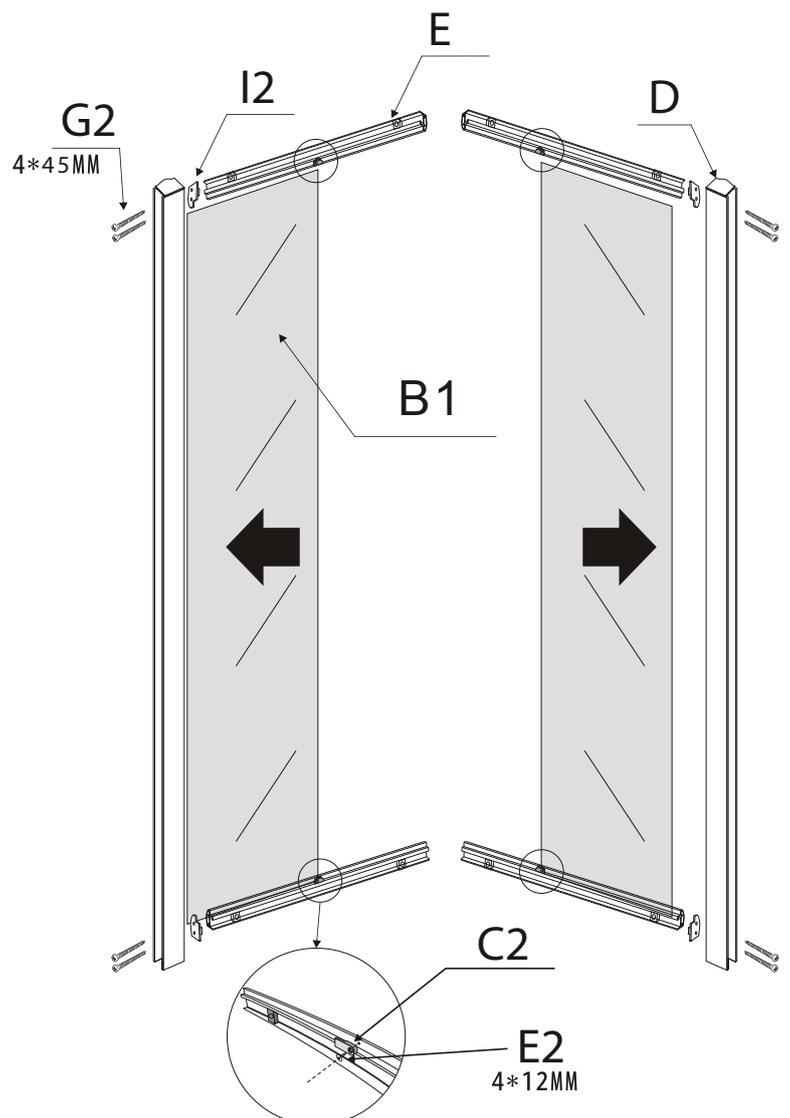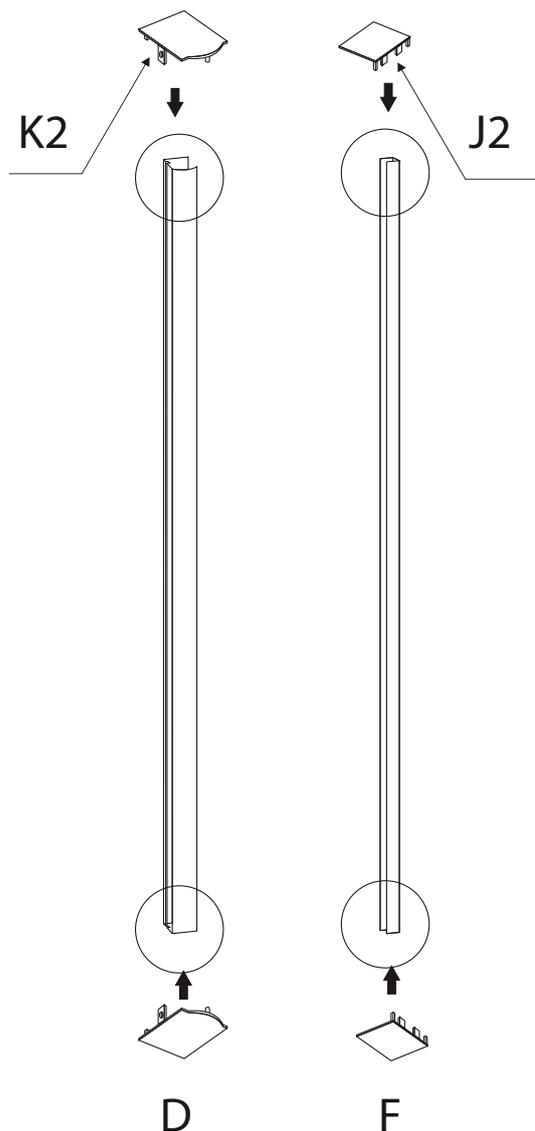





Assemblage des montants

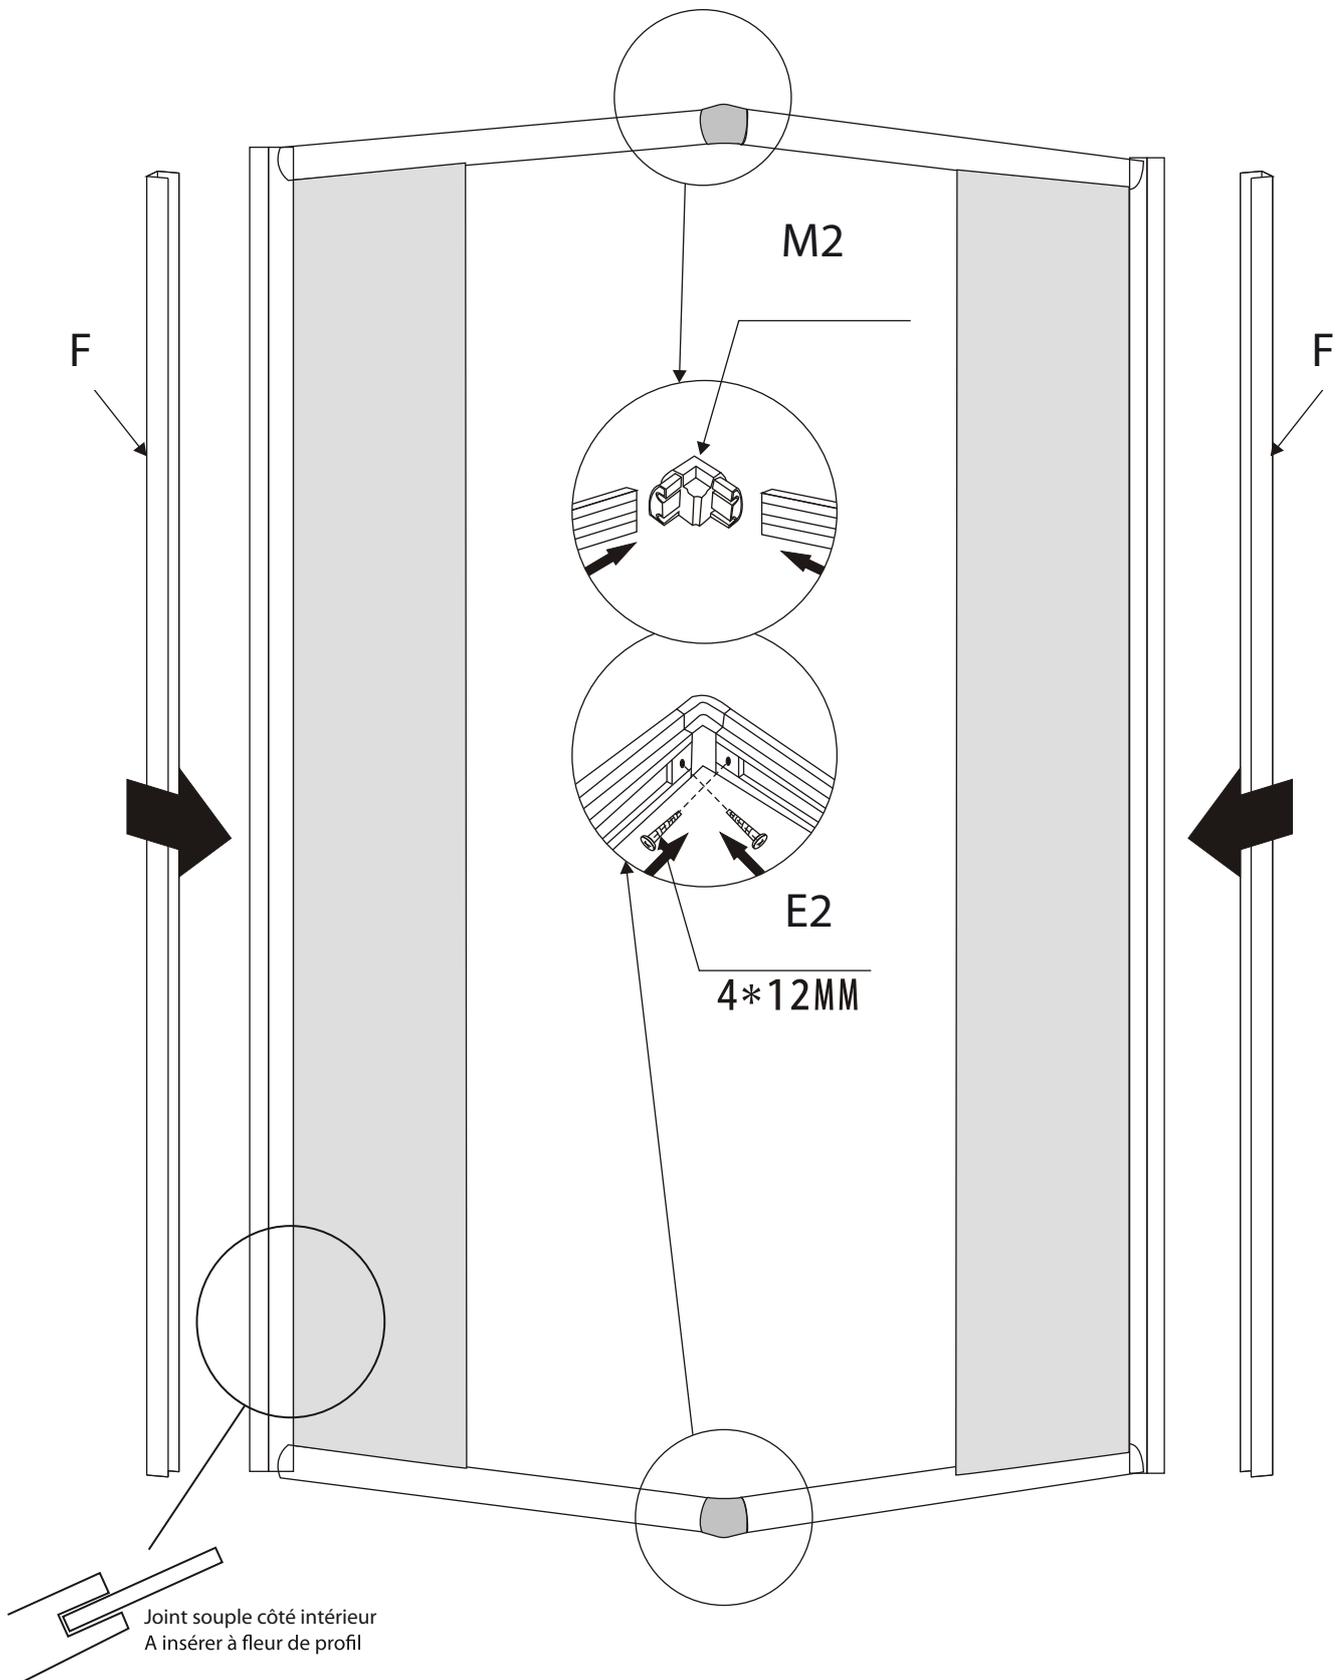




Positionnement et fixation

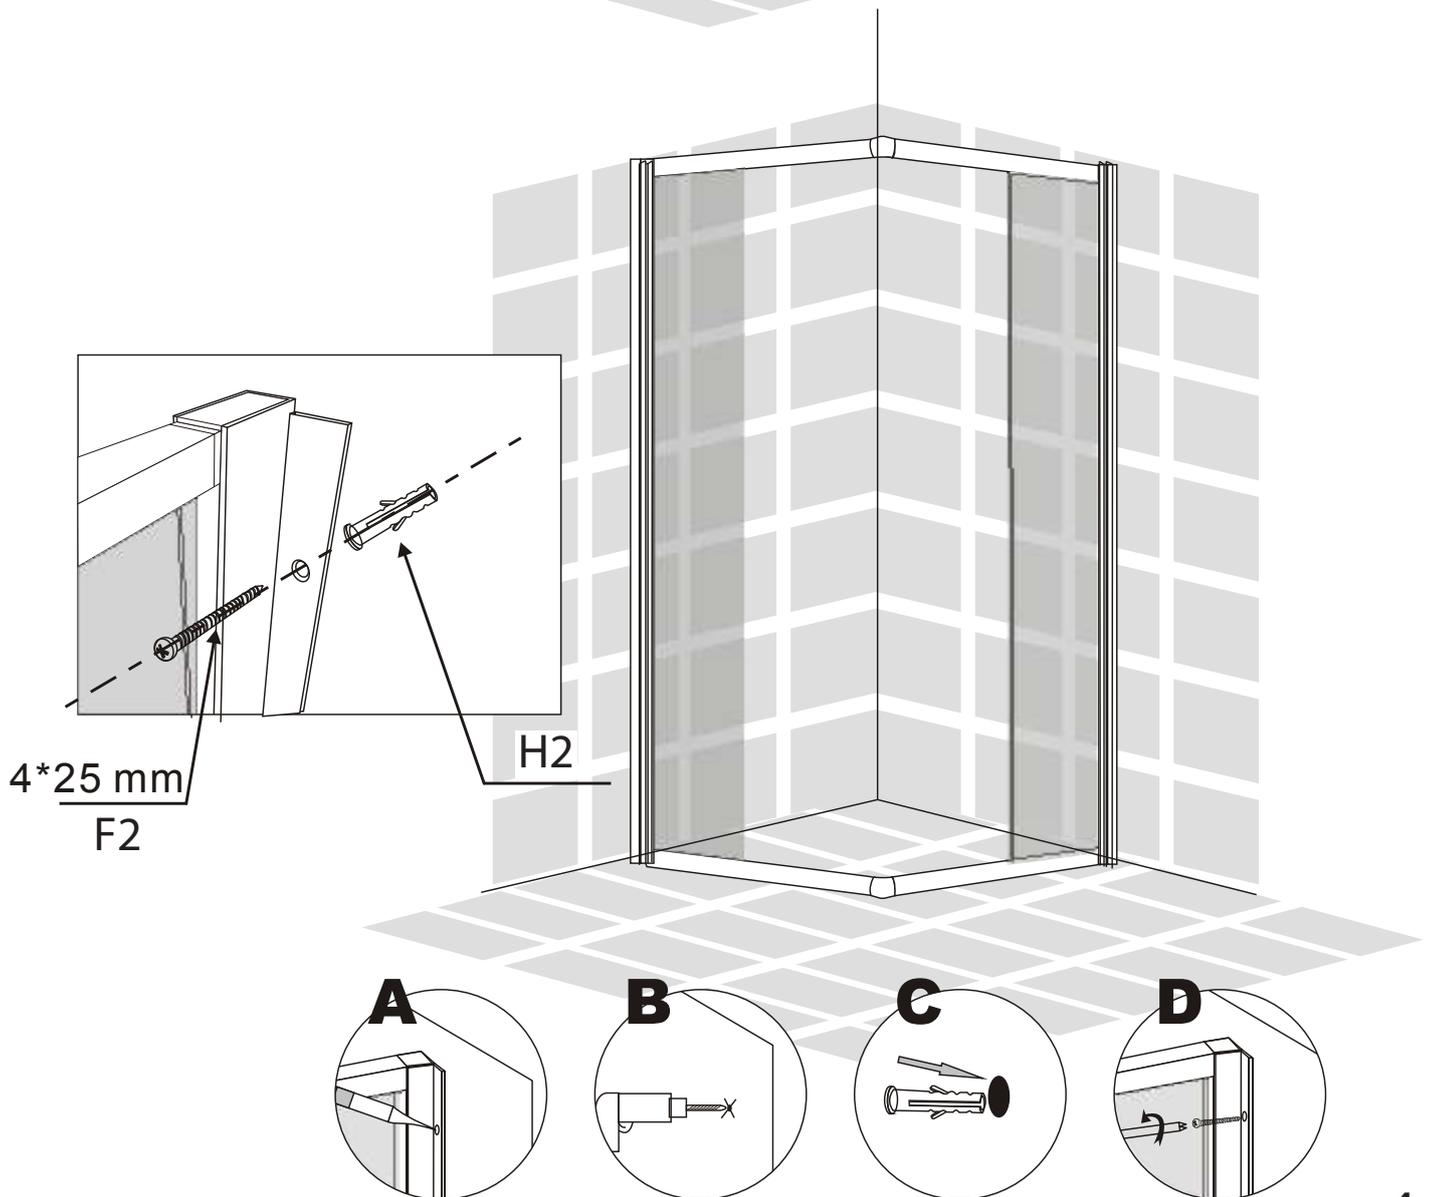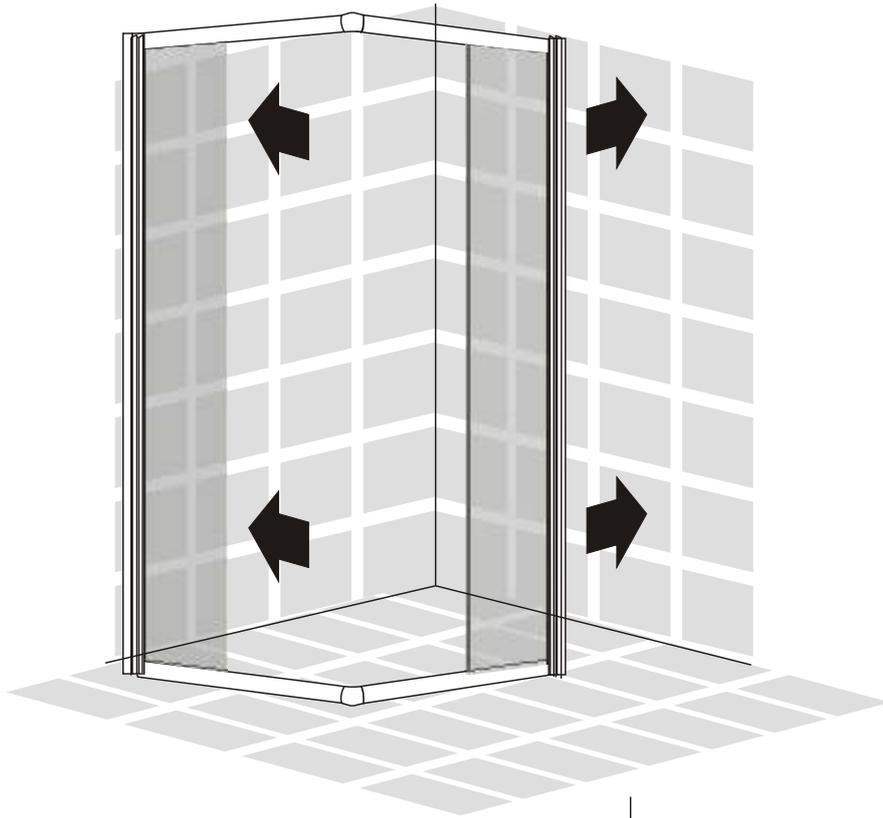

Assemblage roulettes

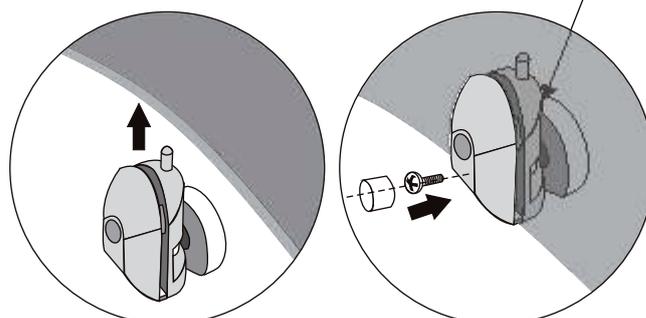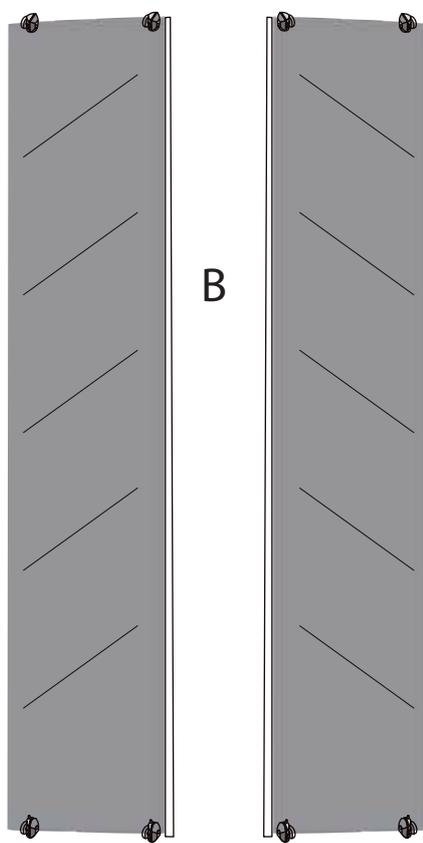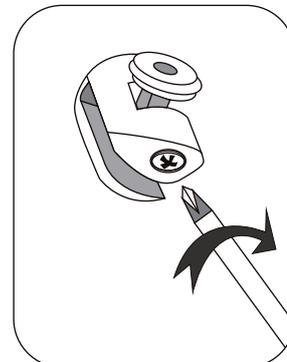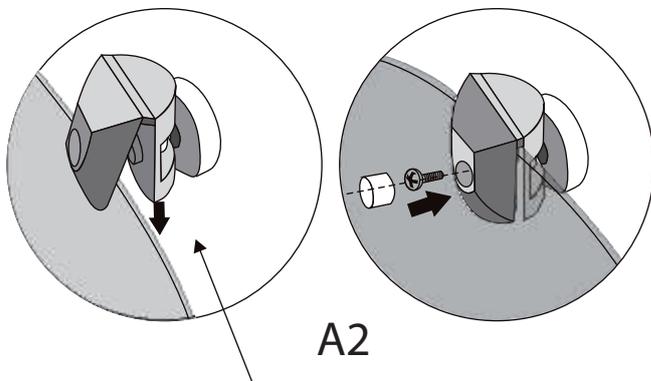

Poignée et fixation

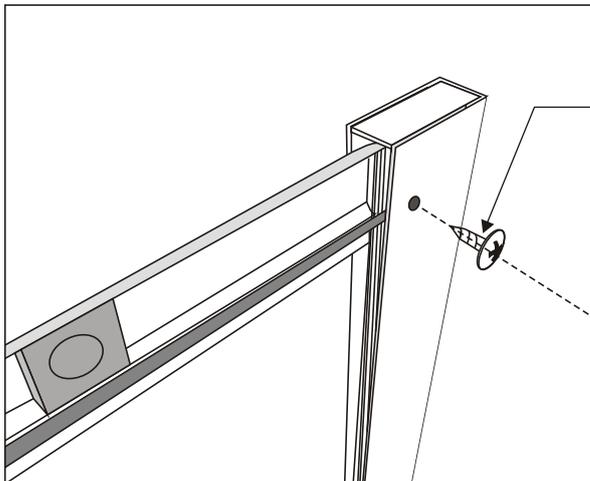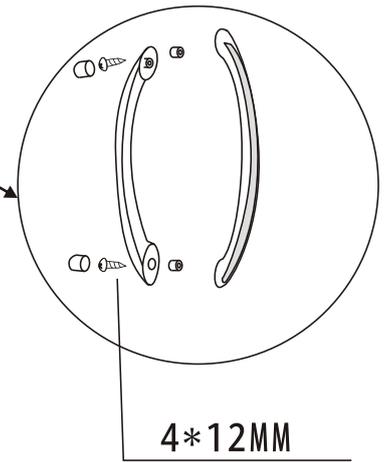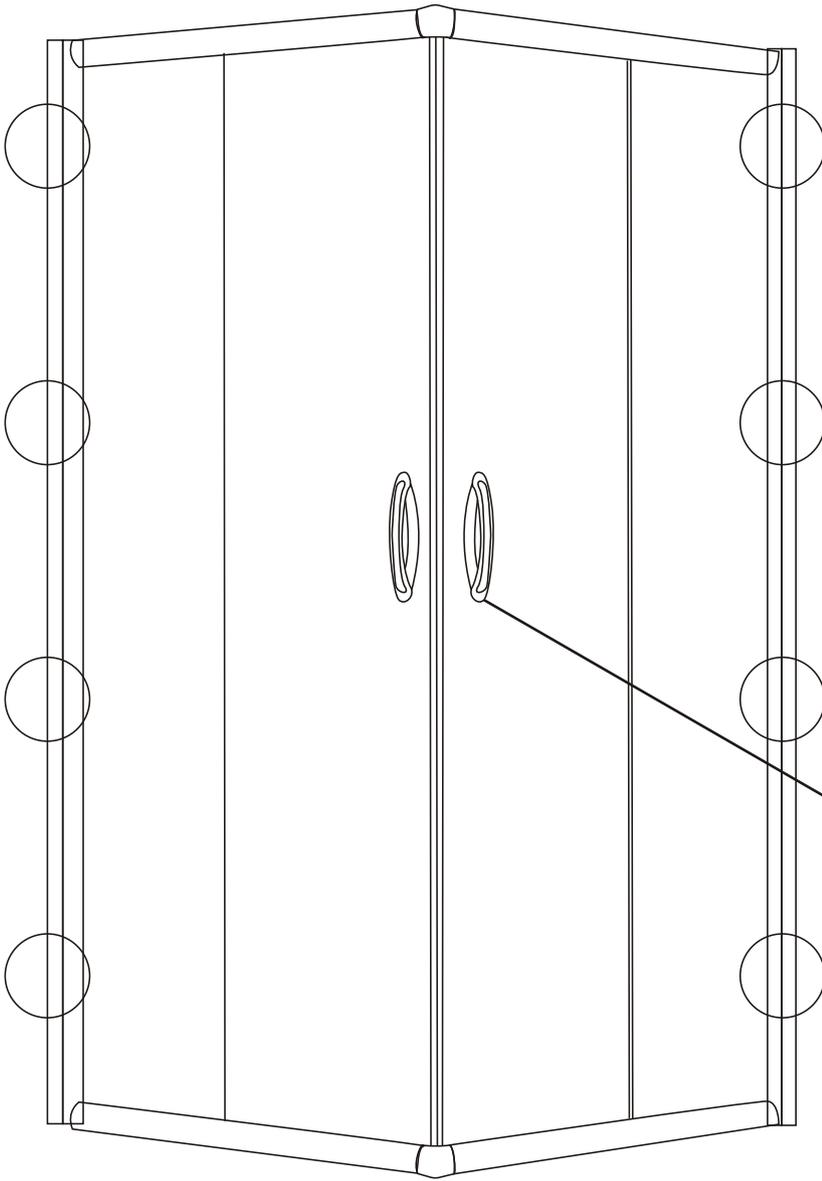

D2
4x10

